


# VAMP 57 Användargränssnitt

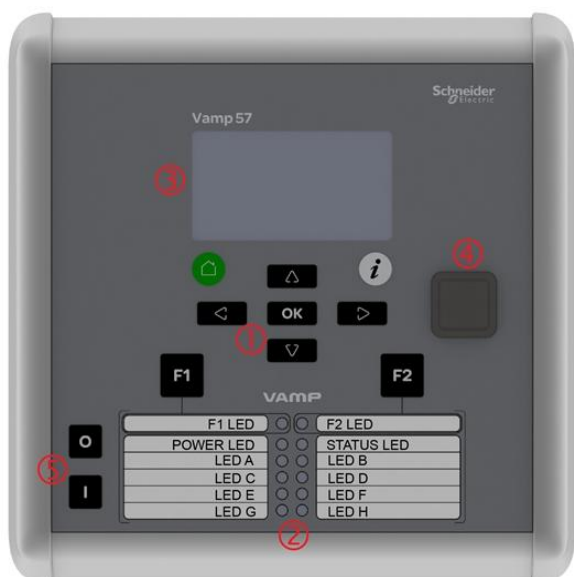

1. Tryckknappar för navigering
2. Programmerbara lysdioder
3. LCD
4. Lokal port
5. Manövreringsknappar för brytare

## Tryckknappar



CANCEL tryckknapp för att återgå till föregående meny. För att återgå till den första menyposten i huvudmenyn håller du in knappen i minst tre sekunder.



INFO tryckknapp för att visa ytterligare information, gå till lösenordsvyn och justera LCD-kontrasten.



Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F1 kopplad till Virtuellt ingång 1 (VI1) On/Off.



Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F2 kopplad till Virtuellt ingång 2 (VI2) On/Off.



Aktivera eller bekräfta en funktion med tryckknappen ENTER.



pil UPP navigeringstryckknapp för att röra sig uppåt i menyn eller öka ett numeriskt värde.



pil NER navigeringstryckknapp för att flytta nedåt i menyn eller minska ett numeriskt värde.



pil VÄNSTER navigeringstryckknapp för att flytta bakåt i en parallell meny eller välja siffra i ett numeriskt värde.



pil HÖGER navigeringstryckknapp för att flytta framåt i en parallell meny eller välja en siffra i ett numeriskt värde.



Manöver TILL-knapp






Manöver FRÅN-knapp

## LED-enheter





Lysdioderna på det lokala gränssnittet kan konfigureras i VAMPSET.

För att anpassa LED-texterna på det lokala gränssnittet kan texterna skrivas in i en mall och sedan skrivas ut på en OH-film. OH-filmerna kan placeras i fickorna bredvid LED-lamporna.




## Ange lösenord

1. På den lokala HMI, tryck  och .
2. Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck .

## Inställning av kontrast på LCD-skärm



1. Tryck  och justera kontrasten.
  - För att öka kontrasten, tryck på .
  - För att minska kontrasten, tryck på .
2. För att återgå till huvudmenyn, tryck på .

## Återställning av indikatorer och utgångsreläer med självhållning

1. Tryck .
  - För återställning, tryck på .
  - Välj "Återställ / Release" och tryck på .



## Manövrera objekt (då lösenordet angetts och selective control är aktiverad)

Då selective control är aktiverad, krävs en bekräftelse av manövern (select-execute)

1. Tryck  för att slå TILL objektet.
  - Tryck  på nytt för att bekräfta tillslaget.
  - Tryck  för att avbryta.
2. Tryck  för att slå FRÅN objektet.
  - Tryck  på nytt för att bekräfta frånslaget.
  - Tryck  för att avbryta.

## Manövrera objekt (då lösenordet angetts och direct control är aktiverad)

Då direct control är aktiverad, görs manövern direkt utan krav på bekräftelse

1. Tryck  för att slå TILL objektet.
2. Tryck  för att slå FRÅN objektet.